



HUAWEI B535

Guida ufficiale: <https://consumer.huawei.com/it/support/smart-home/4g-plus-router/>


INDIRIZZO IP: 192.168.8.1 (da interfaccia web)

PASSWORD: Admin1234


Per accedere all'interfaccia web del router, aprire una pagina browser, digitare l'indirizzo nella barra di ricerca e inserire le credenziali fornite.




1- PIN: Cliccare su “Avanzate”-> “Sistema”-> “Gestione codice PIN” e inserire i dati da impostare.

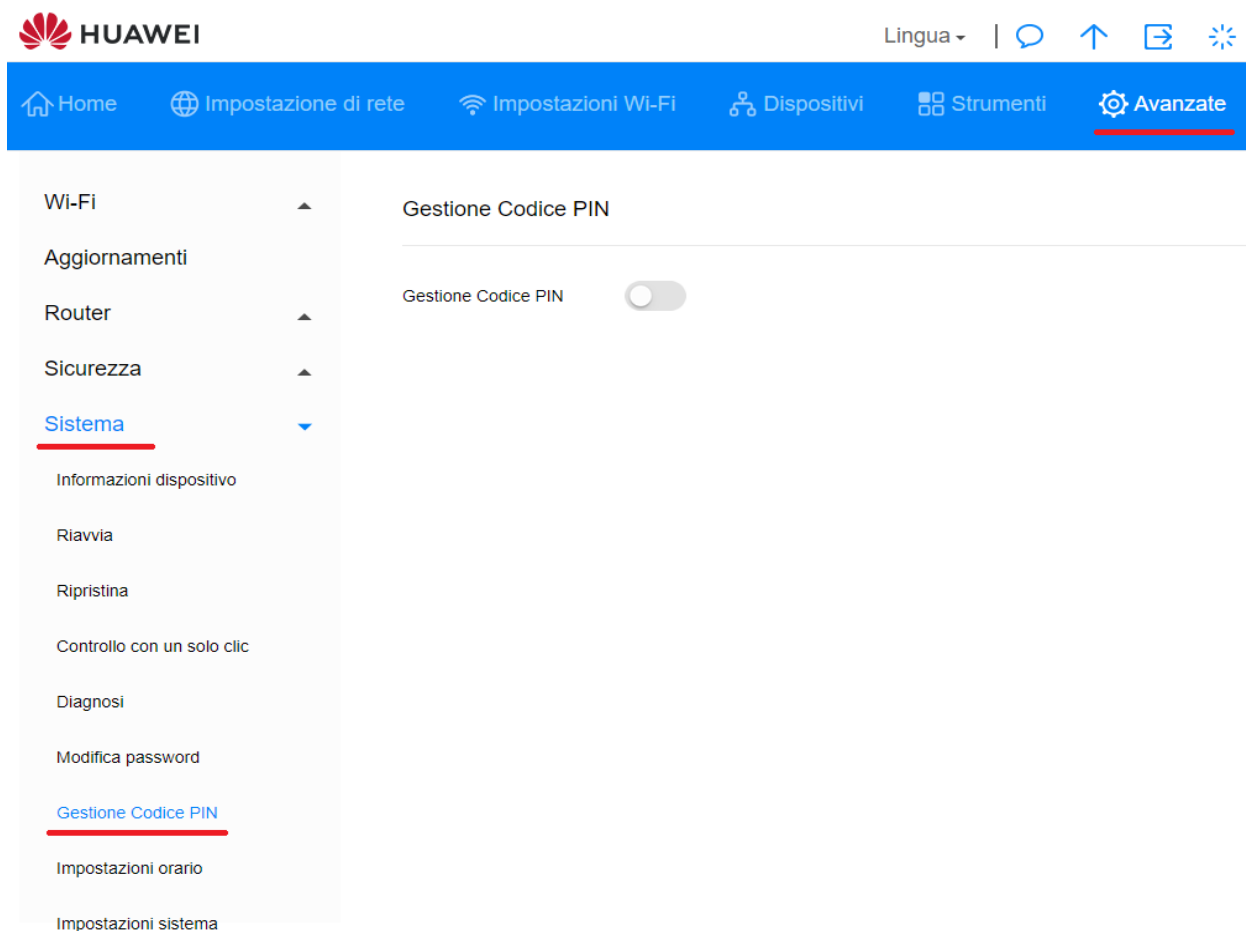

2- APN: Cliccare su “Impostazioni di rete” -> “Rete mobile” -> “Connessione internet” e inserire i dati da impostare.

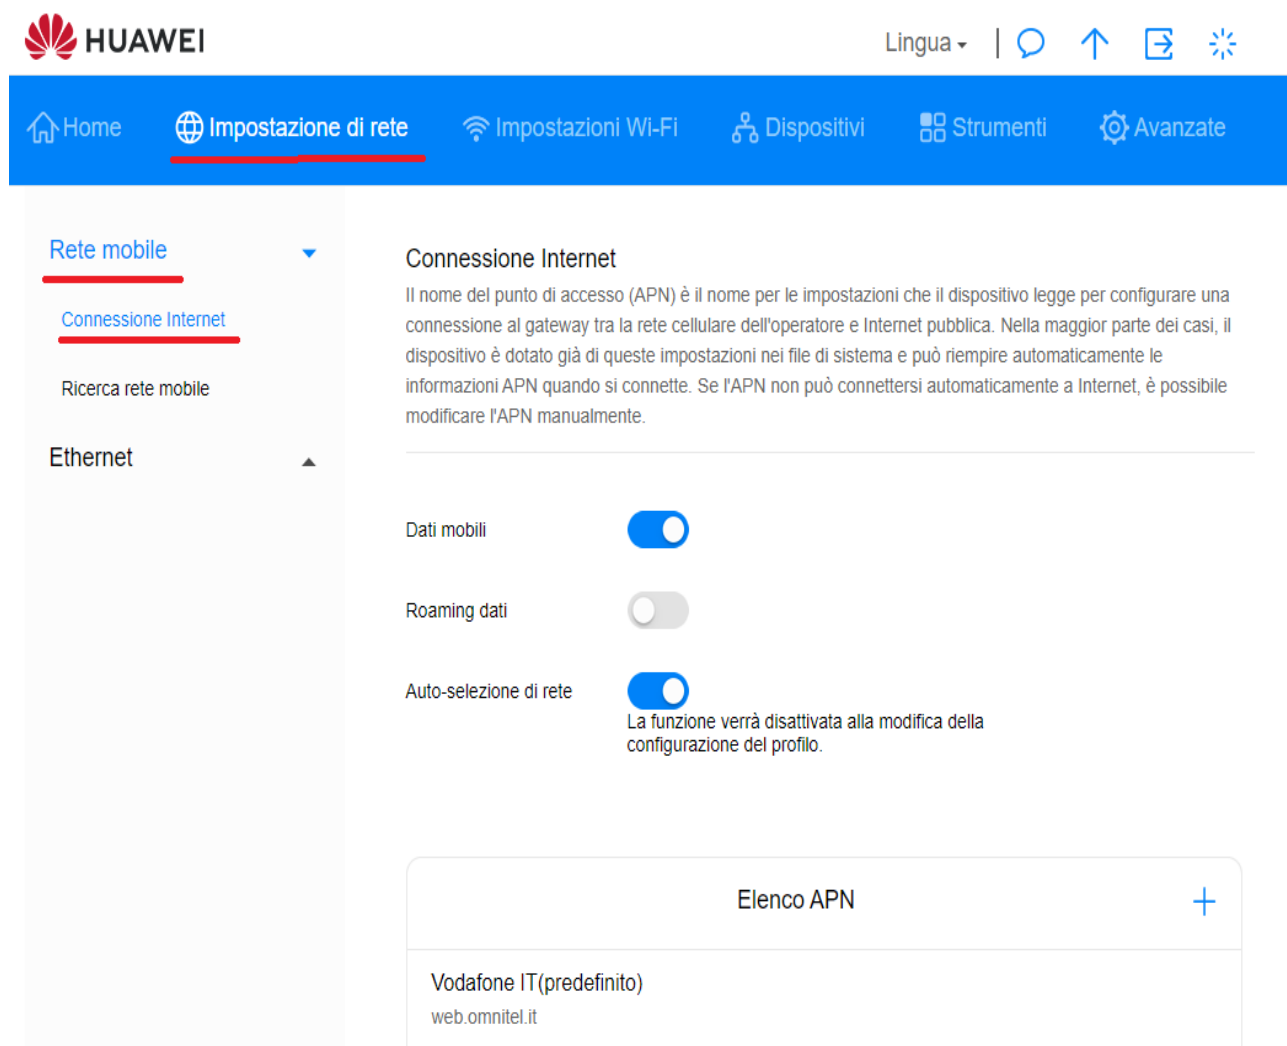


3- WIFI & PASSWORD: Cliccare su “Impostazioni Wi-Fi” -> “Impostazioni Wi-Fi di base” e modificare i campi SSID e Password Wi-Fi.

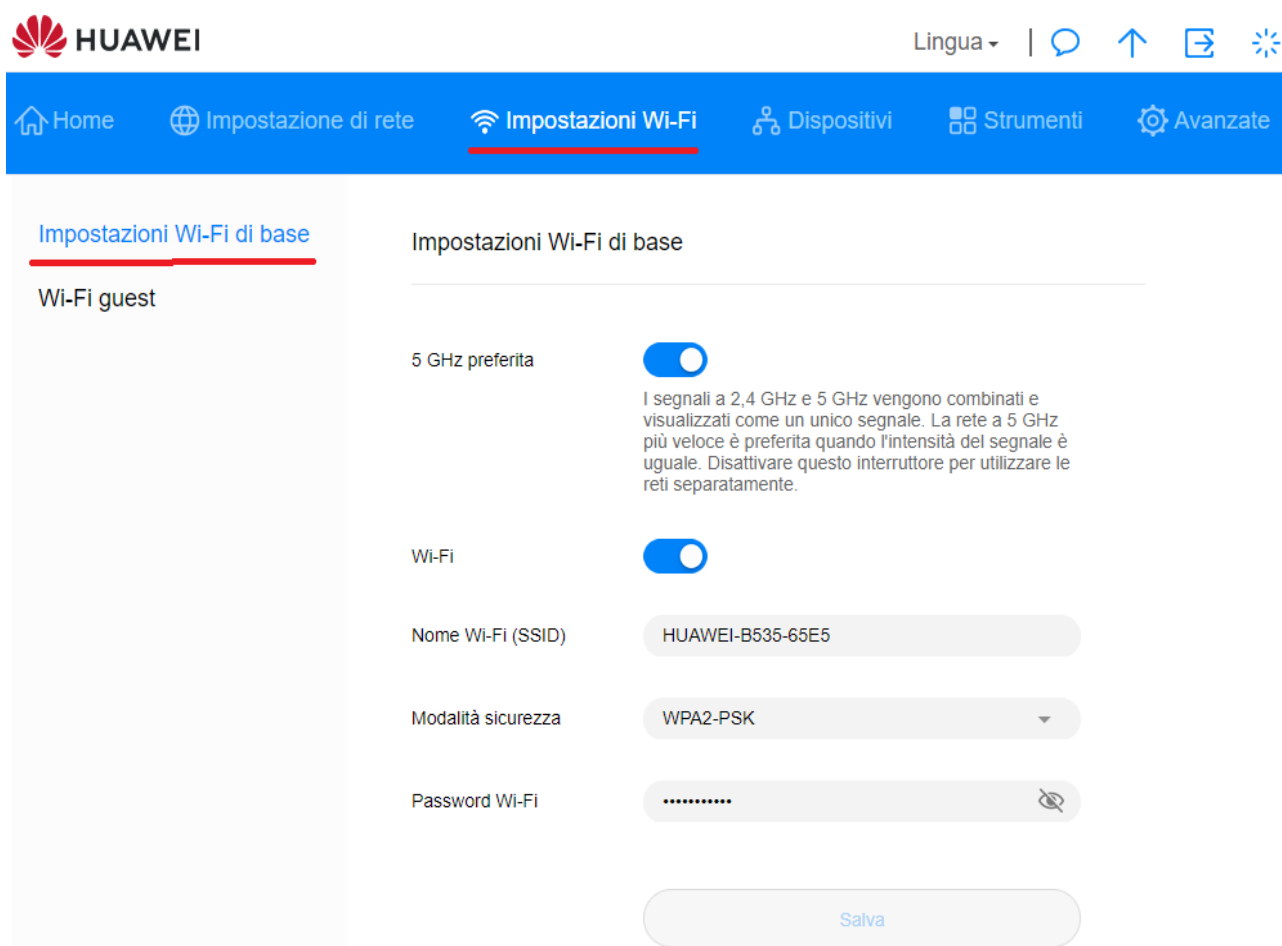











4- DHCP & VPN: Cliccare su “Avanzate” -> “Router” per abilitare/disabilitare DHCP con il relativo tempo di lease e range

OGI®

di indirizzi, cliccare poi su “VPN” per configurare una VPN (ad esempio L2TP per ip statico).

 **HUAWEI**

Lingua ▾ |    

 Home  Impostazione di rete  Impostazioni Wi-Fi  Dispositivi  Strumenti  **Avanzate**

Wi-Fi ▲
Aggiornamenti
Router ▼
DHCP
DDNS
Modalità Bridge
VPN
Sicurezza ▲
Sistema ▲

DHCP

Indirizzo IP LAN

192 . 168 . 8 . 1

Server DHCP

☒

Intervallo IP DHCP

192.168. 8 . 100 - 8 . 200

Durata lease DHCP

1 giorno ▼

Salva

Elenco di associazioni degli indirizzi IP e MAC +

Numero di serie	Indirizzo IP	Nome dispositivo	Indirizzo MAC	Opzioni

5- FIREWALL: Cliccare su “Avanzate” -> “Sicurezza” -> “Interruttore Firewall” per impostare una DMZ.

HUAWEI Lingua ▾ 🗨 ↑ 🔍 ⚙

[Home](#) [Impostazione di rete](#) [Impostazioni Wi-Fi](#) [Dispositivi](#) [Strumenti](#) **[Avanzate](#)**

Wi-Fi ▲

Aggiornamenti

Router ▲

Sicurezza ▼

Interruttore Firewall

Filtro MAC

Filtro IP

Server virtuale

Applicazioni speciali

Impostazioni DMZ

Impostazioni ALG SIP

Impostazioni UPnP

Impostazioni NAT

Filtro nomi di dominio

Interruttore Firewall

Attiva o disattiva il firewall e i suoi filtri.

- ☒ Attiva Firewall (interruttore principale del firewall)
- ☒ Attiva filtro indirizzo IP
- ☒ Disattiva ping porta WAN
- ☒ Abilita filtro nomi di dominio
- ☒ Attiva filtro MAC

Salva



6- PASSWORD ADMIN: Cliccare su “Avanzate” -> “Sistema” -> “Modifica Password” per cambiare la password di amministratore.

HUAWEI Lingua ▾ 🗨 ↑ 🔗 ⚙

[Home](#) [Impostazione di rete](#) [Impostazioni Wi-Fi](#) [Dispositivi](#) [Strumenti](#) [Avanzate](#)

Wi-Fi ▲

Aggiornamenti

Router ▲

Sicurezza ▲

Sistema ▼

Informazioni dispositivo

Riavvia

Ripristina

Controllo con un solo clic

Diagnosi

Modifica password

Gestione Codice PIN

Impostazioni orario

Impostazioni sistema

Modifica password

Il cambio frequente della password di accesso impedisce modifiche non autorizzate.

Password Attuale

Nuova Password

Lettere + numeri consigliati [Regole](#)

Conferma Password

[Salva](#)